

# OK式パーキングブロック

～ 新しいデザインと工法で愛車をしっかりガード ～

品番 OKPB



**反射板が前面付き！**

夜間でもより明るく鮮明に！



**反射板が埋め込み式！**

車体との接触が起きない構造のため剥がれません

製品特長

取付簡単！  
今までとは違う新しい  
タイプの車止めブロック




- ▶ ボルト反射板がワンタッチで押し込むだけで簡単にセットできます。
- ▶ 取付工事が簡単になりました。
- ▶ 新開発<OKボンド>と独自の工法により頑強な仕上がりです。
- ▶ センター部分にシールを貼付でき表示機能に優れています。
- ▶ 反射素材のホールキャップが前面に付き、夜間でも確認しやすくなりました。
- ▶ 反射材は埋め込み式のため剥がれません。




詳細寸法図  
(参考重量 25kg)

平面図

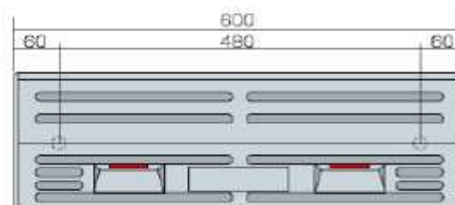

側面図

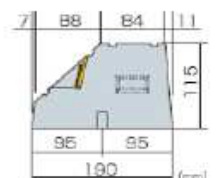

WE DO CHALLENGE!!

セキヤヒューム株式会社

〒747-0014


山口県防府市大字江泊2544-1

TEL 0835-38-0121



FAX 0835-38-0694

E-mail: info@sekiyahume.com

http://sekiyahume.com

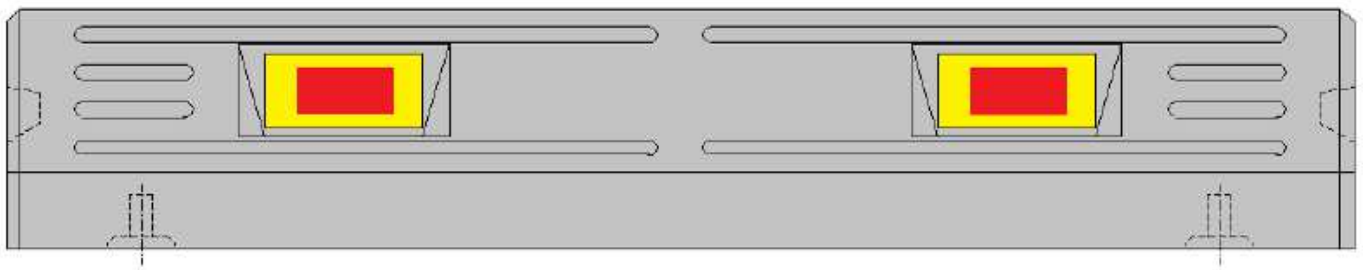

## 標準設置図

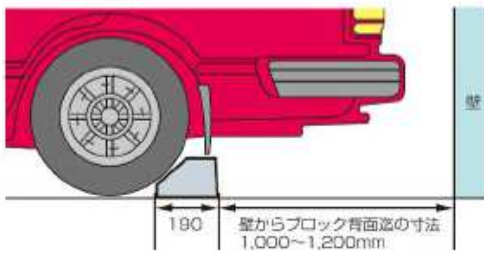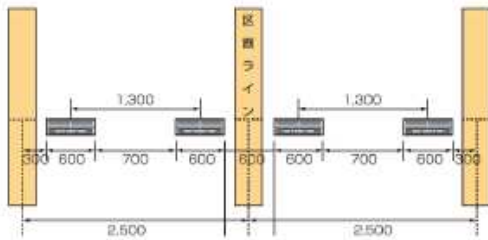

※しっかりタイヤを  
受け止める

※夜間でも  
確認しやすい

それが


# OK式



## 施工方法


1 路面清掃

塵出しが出来る程度の清掃

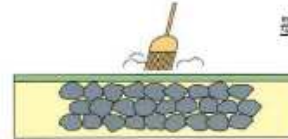


2 ボルト位置出し  
ボルト穴あけ

パーキングブロック設置場所にドリル(22mm)で穴開け



通りに型台紙をセットし、ボルト穴位置の目安にして下さい


3 ボルトセット

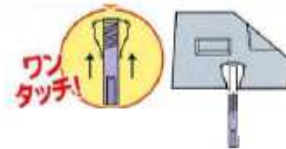

押込むだけでセット完了!

4 接着剤塗布


ブロック底部及び穴にボンドを塗布

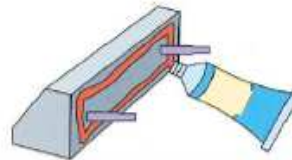

※接着剤をつける前に  
ブロックについているゴミや  
レイトンスをとって下さい

5 据え付け

この部分にも  
接着剤塗布

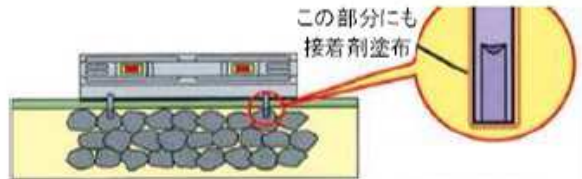

6 仕上げ・完了



はみ出した  
ボンド等綺麗に  
拭き取って下さい

## 使用状況

